



Geodatastyrelsen

Den danske Havnelods - oplysninger om havne og broer

Broen åbner på faste minuttal i det bemandede tidsrum :00 :30

Guldborgbroen

Vælg udskrift

Sidste opdateringer • Tekst: 20-08-2025 - Plan: 21-06-2023

Beliggenhed

Fører over Guldborgsund ved Guldborg.
54°52,272'N 011°44,907'E - Kort 163



• Vis stort foto

Brotpe

Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde

190 m

Gennemsejlingshøjde

Ved daglig vande, 4 m under broklapper, og 2,5 m under den faste bro.

Gennemsejlingsbredde

30 m.


Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten.

Strøm

Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da med en fart af 1-2 knob; med uroligt vejr og især med SE-lig kuling, kan den flere dage være N-gående og kan da i enkelte af de smalle løb nå en fart på 4 knob.

Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m.

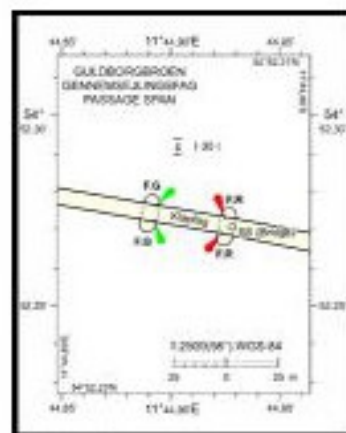

• Vis stor broplan

Besejling

Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen.

Skibe, der kan passere broen ved at lægge masten ned, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange broen åbnet.

Alle lystfartøjer, der er udstyret med brugbar motor, skal benytte denne under passage af broen.

Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den for bevarelse af skibets manøvrevedne fornødne fart. Sådanne skibe må kun passere broen med hovedmaskineriet klar til øjeblikkelig brug eller med behørig bugserassistance.

Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde. Med hensyn til ankre, rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v. skal der være truffet fornødne foranstaltninger til undgåelse af kollision med broen.

Signal	Meaning
● (Red)	(Fixed)
● (Red)	(Washing)

Vis brotabel

• Vis stor brotabel